




Vasche In-Out **AVAS1041Z** 

Benedini Associati, 2009

Vasca ad isola, bordo stretto



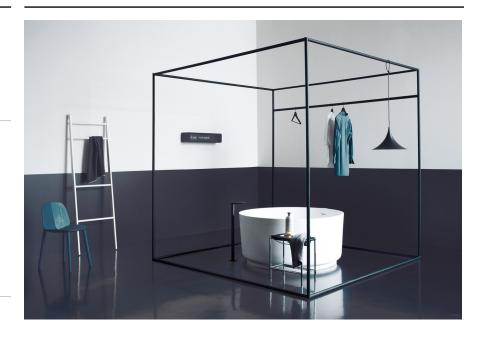

#### **Finiture**



Vasca in Exmar bianco con invaso tondo e foro per troppo pieno. La rubinetteria può essere collocata a bordo vasca, a

parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 (.MET0434 per vasche in esposizione).


Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS. Materiali usati: Exmar.

Altezza:	60.0 cm	23" 5/8 inches		
Diametro:	130.0 cm	51" 1/8 inches		
Capacità:	520.0 I	137 gal		
Peso:	132.0 kg	291 lbs		
Dimensioni imballo:	143 x 143 x 68 cm	56"2/8 x 56"2/8 x 26"6/8 inches		
Peso con imballo:	231.0 kg	509 lbs		






#### Dimensioni principali

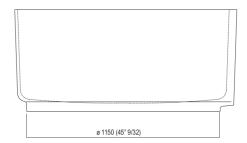




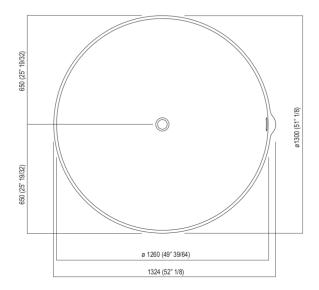






Quote per pozzetto

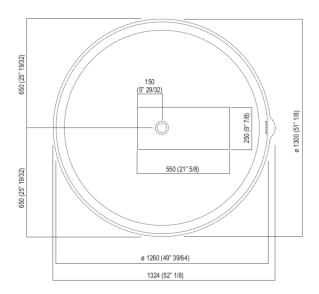





#### Quote per rubinetteria a parete

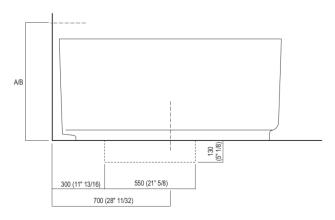


		A*	B**
FEZ	(ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C,	750 (27"1/2)	-
	ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C,		
	ARUB191000C, ARUB1091S)		
MEMORY	(ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	750 (27"1/2)	-
SUITE	(ARUB1107S)	750 (27"1/2)	-
SQUARE	(ARUB0932N, ARUB0933N)	-	700 (27"1/2)
SEN	(ASEN0912V)	-	700 (27"1/2)

<sup>\*</sup> inserasse gruppo / axial distance for tap
\*\* filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





#### Quote per piantane da terra

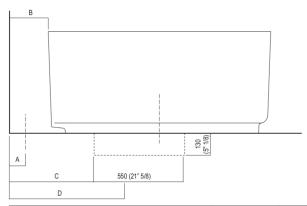


		А	В	С	D
FEZ	(ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	188 (7"13/32)	450 (17" 1/16)	850 (33" 15/32)
MEMORY	(ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	188 (7"13/32)	450 (17" 1/16)	850 (33" 15/32)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L,		80 (3"1/8)	138 (5"7/16)	400 (15" 3/4)	800 (31" 1/2)
	ARUB0935NL, ARUB0936NL,				
	ARUB0952L, ARUB1024N)				
SUITE	(ARUB1108S)	80 (3"1/8)	138 (5"7/16)	400 (15" 3/4)	800 (31" 1/2)
SEN	(ASEN0911)	80 (3"1/8)	138 (5"7/16)	400 (15" 3/4)	800 (31" 1/2)





Note

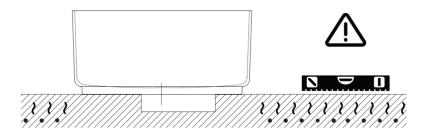

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano. The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto. It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca. Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.